



GB INSTRUCTIONS

TCD-51FA WEEKLY PROGRAMMING THERMOSTAT

Weekly circulation digital programming thermostat with LCD screen, which has 6-event everyday. Manual mode and program mode could be selected. The thermostat is recommended for control of electric heating devices or on/off valve actuator used in hydronic floor heating.

SELECTION TABLE:		
Model	Current	Application
TCD-51FA	16A	Built-in & floor sensor, floor limit sensor, weekly programming
PARAMETER:		
Voltage:	220V/230V	
Power consumption:	2W	
Setting range:	5~90°C (can adjust to 35~90°C)	
External limitation:	5...60°C (factor setting: 35°C)	
Switch differential:	0.5-1°C adjustable	
	factory setting: ±1°C	
Ambient temperature:	-5~50°C	
Protective housing:	IP20	
Housing material:	anti-flammable PC	

- USER OPERATION:**
- 1) Power on/off.
 - 2) At dock-controlled program mode, press or enter temporary control.
 - 3) UP , DOWN to adjust the temperature.
 - 4) Press menu + UP for 5 seconds, then enter clock set, choose modified item by pressing menu , press UP/DOWN to modify the date and clock, then switch off to quit.
 - 5) Press menu to choose manual mode or program mode.
 - 6) Set temperature and clock display alternately, room temperature can be read out directly.
 - 7) Press both + for five seconds to engage/disengage key-lock function "key-lock on shows ". (this symbol disappear shows unlock)

- FUNCTION:**
- Manual mode
 - Clock-controlled program mode
 - Heating on
 - Wake-up, event 1
 - Leave (am), event 2


PROGRAMMING:						
Press Menu key for 5 seconds to start programming						
Key	Event	Symbol	Time	Modify	Temp.	Modify
	DAY 1-5		06:00		20°C	
			08:00		15°C	
			11:30		15°C	
			12:30		15°C	
			17:00		22°C	
	DAY 6-7		22:00		15°C	
			08:00		22°C	
			23:00		15°C	

Advanced setting (qualified person preferred):
Usually finished at mounting thermostat.
Press key simultaneously pressing power on key when in power off state.

1A DJ	26.3 ^{ci}	1AD): Temperature calibration Press + or - key to adjust present checked value Adjustable scale: ±9.9°C Re-press menu key to enter to next step.
25 EA	1A	2SEN: Sensor mode Press + or - key to choose sensor IN: built-in, OUT: floor sensor, ALL: both Sensors, floor sensor is the limit sensor Re-press menu key to enter to next step.
3L r F	35.0	3LIT: Modify limitation value Press + or - key to modify the temp. Limit value Limitation range: 5~60°C Re-press menu key to enter to next step.
4d r F	1.0	4DIF: switch differential setting Press + or - key to change switch differential Setting range: 0.5~10°C Re-press menu key to enter to next step.
5L r P	OFF	5LTP: Start anti-freeze function in power off Press + or - key to change the current anti-freeze function Re-press menu key to enter to next step.
6P r G	12345	6PRG: set day off mode Press + or - to choose day off 5/2 day mode, 6/1 day mode, 7 day mode and quit Re-press menu key to enter to next step.
7r L E	00	7RLT: Potential-free output and main power output in same/different way. Press + or - key to change the current linkage state. 00: in same way, 01: in different way. Re-press menu key to enter to next step.
8d L Y	1	8DLV: Delay time of potential-free output Press + or - key to change linkage delay time Range: 0~5min. Re-press menu key to enter to next step.
9H r F	35.0	9HIT: Max. Temperature setting Press + or - key to change the Max. value Range: 35~90°C Re-press menu key to enter to next step.
AF AC	-	AFAC: Reset to factory setting Press + key for 5seconds till showing -- Reset to factory setting Switch off for saving

Sensor Failure
E0: built-in sensor short-circuited or disconnected.
E1: External sensor short-circuited or disconnected.
When shows E0/E1 error, thermostat must be checked till the error is eliminated

Connecting Diagram
Attention:
The thermostat which connect the electric heating device is apply to full load (3200W) heating cable in 2500mm height above sea level, and the rated power of external load should be less than or equal to 80% rated power thermostat when in the 2500m to 4200m height.

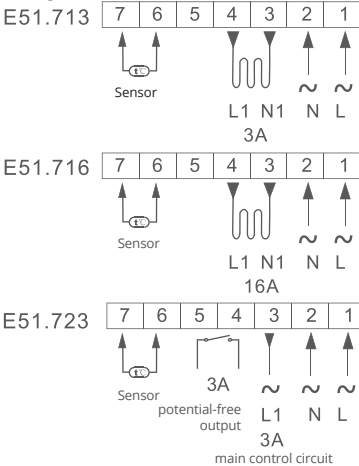

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TCD-51FA
TERMOSTATS AR NEDĒLU ILGU PROGRAMMĒŠANAS FUNKCIJU
Digitālais termostats ar nedēļu ilgā programēšanas funkciju, ar LCD displeju ar sešiem programējamām iekšienas posmiem. Ir iespējams ieviešties manuālo un programēšanas režīmu. Termostatu ir ieteicams izmantot kā vadības ierīci elektriskajiem sildītājiem vai ieslēgšanas/ieslēgšanas vārstu mehānismiem, kas ir paredzēti grīdu sildīšanai ar ūdeni.

SPECIFIKĀCIJA:		
Modelis	Strāvas stiprums	Lietojums
TCD-51FA	16A	Iebūvējams termostats, grīdas sensors, grīdas robežas sensors, nedēļu ilgā programēšanas funkcija
PARAMETRI:		
Spraugums:	220~230 V	
Jaudas patēriņš:	2 W	
Temperatūras regulēšanas diapazons:	5~90 °C (iespējams noregulēt 35~90 °C)	
Ieslēgšanas ierobežojums:	5~60 °C (nropicās iestatījums: 35 °C)	
Verības pārslēgšanas diapazons:	0.5~1 °C (regulējams)	
Rūpniec iestatījums:	+/-1 °C	
Darba temperatūra:	-5~50 °C	
Korpora asardības klase:	IP20	
Korpora materiāls:	nedegs polikarbonāts	

- LIETOŠANA:**
- 1) ieslēgt/izslēgt.
 - 2) Lai ievēlētu programēšanas režīmu, nospiediet taustiņu vai taustiņu .
 - 3) Nospiediet bultīnu uz augšu vai uz leju , lai noregulētu temperatūru.
 - 4) Nospiediet un turiet nospiežu ievēlēs taustiņu un bultīnu uz augšu piecas sekundes, lai piekļūtu pulksteņa iestatījumiem. Lai ievēlētu iestatījumu, nospiediet taustiņu . Ar bultīnu uz augšu vai uz leju mainiet datumu un laiku. Lai izietu no ievēlēs, nospiediet ieslēgšanas/ieslēgšanas taustiņu.
 - 5) Lai pārslēgtu manuālo vai programēšanas režīmu, nospiediet ievēlēs taustiņu .
 - 6) Iestatiet temperatūru un pulksteņa. Displejā tiek parādīta istabas temperatūra.
 - 7) Nospiediet un piecas sekundes turiet taustiņu un , lai aktivizētu/deaktivizētu taustiņslēgi. Ja taustiņslēgis ir aktivizēts, displejā tiks parādīts simbols (ja simbols netiek parādīts, taustiņi ir atslēgti).directly.

- FUNKCIJAS:**
- Manuālais režīms
 - Programēšanas režīms
 - Ieslēgta sildīšana
 - 1. posms (pamošanās)
 - 2. posms (došanās prom) (rits)


PROGRAMMĒŠANA:					
Lai uzsāktu programēšanu, nospiediet un turiet izvēlēs taustiņu piecas sekundes.					
Taustiņš	Posms	Simbols	Laiks	Mainīt	Temp. Mainīt
	Diena 1-5		06:00	△	20°C
			08:00	△	15°C
			11:30	▽	15°C
			12:30	▽	15°C
			17:00		22°C
	Diena 6-7		22:00		15°C
			08:00		22°C
			23:00		15°C

Progresīvie iestatījumi (ieteicams veikt kvalificētam speciālistam):
progresīvos iestatījumus parasti veic pēc termosta montāžas.
Lai piekļūtu progresīvajiem iestatījumiem, vienlaicīgi spiediet taustiņu un ieslēgšanas/ieslēgšanas taustiņu, kad ierīce ir izslēgta.

	Diena 1-5		06:00		20°C		
			08:00		15°C		
			11:30		15°C		
	Diena 6-7		22:00		15°C		
			08:00		22°C		
			23:00		15°C		
1AD): temperatūras kalibrēšana. Nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu esošo vērtību. Kalibrēšanas robeža: ±9.9 °C Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
2SEN: sensora izvēle. Lai ievēlētu sensoru, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. IN: iebūvējams sensors, OUT: grīdas sensors, ALL: abi sensori (grīdas sensors ir ierobežots). Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
3LIT: robežvērtības maiņa. Lai iemaiņu temperatūras robežvērtības, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Temperatūras robežvērtības diapazons: 5~60 °C Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
4DIF: temperatūras pārslēgšanas diapazona iestatījums. Lai mainītu temperatūras pārslēgšanas diapazonu, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Temperatūras regulēšanas diapazons: 0.5~10 °C Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
5LTP: pretaislāšanas funkcijas aktivizēšana pirms termostata ieslēgšanas. Lai aktivizētu/deaktivizētu pretaislāšanas funkciju, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
6PRG: atpūtas režīms. Lai iestatītu atpūtas režīmu (S/2, 6/1, 7), nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
7RLT: potenciāli brīvā releja izvadē un galvenās jaudas izvadē. Kas tiek uzstādīts vienlaicīgi/neatkarīgi viena no otras. Lai uzstādītu vienu, nospiediet bultīnu uz augšu vai uz leju. 00: viena releja, 01: neatkarīgi. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
8DLV: potenciāli brīvās releja izvadē aiztures laiks. Lai norādītu aiztures laiku, nospiediet bultīnu uz augšu vai uz leju. Diapazons: 0~5 min. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
9HIT: potenciāli brīvās releja izvadē aiztures laiks. Lai norādītu aiztures laiku, nospiediet bultīnu uz augšu vai uz leju. Diapazons: 0~5 min. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							
AFAC: atgriezties pie izvadē aiztures laika. Nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Diapazons: 0~5 min. Lai nokļūtu nākamajā solī, nospiediet ievēlēs taustiņu.							

9HIT	35.0
AFAC	-

Sensora kļūme
E0: iebūvētā sensorā ir radies īslēgums vai tas ir atslēgts.
E1: ārējā sensorā ir radies īslēgums vai tas ir atslēgts.
Ja tiek parādīts kļūdas kods E0 vai E1, pārbaudiet termostatu un novērsiet kļūdu.

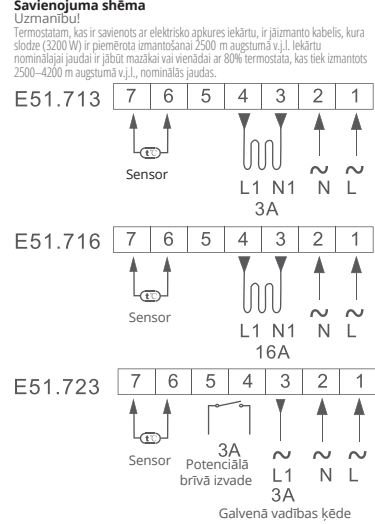

LT NURODYMAI

TCD-51FA
PROGRAMUOJAMAS SAVAITINIS TERMOSTATAS
Skaitmeninis programuojamas savaitinis cirkuliacijos termostatas su LCD (skystųjų kristalų) ekranu, kuris keičiama diena turi 6 įvykius. Galima pasirinkti rankinį režimą ir programinį režimą. Termostatą rekomenduojama elektriniams šildymo prietaisams arba jungimo / išjungimo vožtuvų pakeičikliui, naudojamam hidroniniame grindų šildyme, valdyti.

PASIRINKIMO LENTELĖ:		
Modelis	Srovė	Naudojimas
TCD-51FA	16A	Įmontuojami ir grindinis jutiklis, savaitinis programavimas
PARAMETRAI:		
Įtampa:	220 V / 230 V	
Energijos suvartojimas:	2 W	
Nustatymo diapazonas:	5~90 °C (galima sureguliuoti iki 35~90 °C)	
Išorinis apribojimas:	5~60 °C (faktorius nustatymas: 35 °C)	
Perjungimo diferencialas:	0.5~1 °C reguliuojamas	
Gamykliniai nustatymai:	±1 °C	
Aplinkos temperatūra:	-5~50 °C	
Apsauginis korpusas:	IP20	
Korpuso medžiaga:	nedegė PC	

- NAUDOTOJO VALDYMAS:**
- 1) maininimas jungties / išjungties.
 - 2) Veikiant iš pulto valdomam programos režimui, spauskite „arba“, norėdami įvesti laikinį valdymą.
 - 3) Spauskite AUKŠTN , ŽEMYN norėdami reguliuoti temperatūrą.
 - 4) Spauskite meniu ir AUKŠTN „5 sekundes, tada įveskite nustatytą laiką, pasirinkite pakeistą punktą spausdami meniu , spauskite AUKŠTN / ŽEMYN norėdami pakeisti datą ir laiką, tada išjunkite ir iškeikite.
 - 5) Spauskite meniu norėdami pasirinkti rankinį režimą arba programinį režimą.
 - 6) Pakaitomis nustatykite temperatūrą ir rodomąją laiką, kambario temperatūra nuskaitoma tiesiogiai.
 - 7) Penkis sekundes paspauskite abu norėdami įjungti / išjungti mygtuko užrakninimo funkciją; jungties mygtuko užrakninimo, rodoma („kai“ šis simbolis dingsta, tai reiškia, kad mygtukas atrakinamas).

- FUNKCIJA:**
- Rankinis režimas
 - Laikrodžio valdomas programinis režimas
 - Šildymas jungtas
 - Pabudimas, 1 įvykis
 - Išėjimas (ryte), 2 įvykis
 - Grįžimas (ryte), 3 įvykis
 - Išėjimas (vakare), 4 įvykis
 - Grįžimas (vakare), 5 įvykis
 - Miegas, 6 įvykis

PROGRAMAVIMAS:
5 sekundes spauskite meniu mygtuką norėdami pradėti programavimą.

Mygtukas	Įvykis	Simbols	Laikas	Keisti	Temp.	Keisti
	1-5 diena		06:00		20°C	
			08:00		15°C	
			11:30		15°C	
			12:30		15°C	
			17:00		22°C	
	6-7 diena		22:00		15°C	
			08:00		22°C	
			23:00		15°C	

Pažengę nustatymai (pageidaujama, kad tai atliktų kvalifikuotas asmuo)
Iš pradžių baigiama sumontuoti termostatą.
Spauskite mygtuką tuo pat metu spausdami jungimo mygtuką, kai prietaisas įjungtas.

	1-5 diena		06:00		20°C		
			08:00		15°C		
			11:30		15°C		
	6-7 diena		22:00		15°C		
			08:00		22°C		
			23:00		15°C		
1AD): Temperatūros kalibravimas Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pakoreguoti esamą vertę. Reguliuojamas diapazonas: ±9.9 °C Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
2SEN: jutiklio režimas Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pasirinkti jutiklį. IN (VNUO): įmontuotas, OUT (LAUK): grindinis jutiklis, ALL (VSI): abu jutikliai. grindinis jutiklis yra ribinis jutiklis. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
3LIT: Ribinė ribinė vertė Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pakeisti temperatūrą. Ribinė vertė ribojimo diapazonas: 5–60 °C. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
4DIF: junginio diferencialo nustatymas Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pakeisti junginio diferencialą. Nustatymo diapazonas: 0.5–10 °C. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
5LTP: Pradėti atšildymo funkciją, kai prietaisas išjungtas Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pakeisti esamą atšildymo funkciją. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
6PRG: nustatyti išjungimo dieną režimą Spauskite „+“ arba „-“ norėdami pasirinkti laisvą dieną. 5/2 dienas režimas, 6/1 dienas režimas, 7 dienas režimas ir išeiti. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							
7RLT: Bepotencialė išvestis ir matavimo tinklo išvestis tuo pat / kitokiu būdu. Spauskite „+“ arba „-“ mygtuką norėdami pakeisti esamą susiejimo būseną. 00: taip pat. 01: kitai. Dar kartą spauskite meniu mygtuką norėdami pereiti prie kito žingsnio.							

8dLy 1	8DLY: potentsiaalivaba väljund Side viitvõrgu muutmiseks vajutage nuppu + või -. Vahemik: 0–5 min. Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage uuesti meenuuppu.
9H.r 35.0	9HIT: Max temperatuuriseade Max väärtuse muutmiseks vajutage nuppu + või -. Vahemik: 35–90 °C. Järgmise sammu juurde liikumiseks vajutage uuesti meenuuppu.
AF RC -	AFA: tehaseade taastamine. Vajutage 5 sekundi jooksul nuppu + kuni kuvatakse —. Tehaseade taastamine. Salvestamiseks lülitage seade välja.

Anduri talitlushäire
E0: sissehõtatud anduri lühis või katkestus.
E1: välise anduri lühis või katkestus.
Kuni kuvatakse E0 või E1 tõrge, tuleb teostada termostaadi kontrolli, kuni tõrge on kõrvaldatud.

Ühendamisjoonis

Tähtlepanu!
Elemente küteseadmega ühendatud termostaati sobib kasutamiseks täiaskoormusel (3200 W) küttejuhtimega kõrgusel 2500 meetrit üle merepinna ning välise koormuse nimivõimsuse peab olema madalam või samaväärne kui 80% termostaadi nimivõimsusest kõrgusel vahemikus 2500 kuni 4200 meetrit üle merepinna.


E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



GB DISPLAY SYMBOLS

Anti-frozen mode	Režims pret aizsalšanu
Programming mode	Programmēšanas režīms
Manual mode	Manuālais režīms
1-6 event	Posms 1-6
Set value/Time display	Laiks/estatītā temperatūra
Room temperature	Telpas temperatūra
Day number	Diena
Heating on	Ieslēgta sildīšana
Key-lock	Taustīnslēgs
Menu key	Izvēlnes taustiņš
UP	Taustiņš "Bultiņa uz augšu"
Sensor	Sensors
Down	Taustiņš "Bultiņa uz leju"
On/off	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

LV MONTAŽA

1. Ir skaidri redzams, ka priekšējais vāciņš ir rāmī.
2. Atvienojiet atbalsta plāksni, kas redzams attēlā.
3. Pieskrūvējiet atbalsta plāksni sienas kontaktligzdā.
4. Pēc vadi savienošana (sk. savienojuma shēmu) piemontējiet termostatu pie atbalsta plāksnes un piespīriniet atpakaļ vāciņu un rāmī.

РУ РУЧНОЙ РЕЖИМ

☰ Ручной режим	☰ Событие 2 – выход из дома (утро)
☰ Программный режим с контролем времени	☰ Событие 3 – возвращение домой (утро)
☰ Нагрев включен	☰ Событие 4 – выход из дома (вечер)
☰ Событие 1 – пробуждение	☰ Событие 5 – возвращение домой (вечер)
	☰ Событие 6 – сон

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Нажмите кнопку меню и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы начать программирование.

Кнопка	Событие	Символ	Время	Изменение	Темп.	Изменение
☰	День 1-5	☰	06:00	△	20°C	△
			08:00	△	15°C	△
			11:30	△	15°C	△
			12:30	△	15°C	△
			17:00	△	22°C	△
			22:00	△	15°C	△
☰	День 6-7	☰	08:00	△	22°C	△
			23:00	△	15°C	△

Расширенные настройки терморегулятора должны производиться квалифицированным специалистом. Обычно выполняются после окончательной установки терморегулятора. Одновременно нажмите кнопку «☰» и кнопку включения (когда терморегулятор выключен).

1AD: Калибровка температуры. Используйте кнопку «+» или «-» для регулировки значения температуры. Предел калибровки: ±9.9 °C. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

25N: Режим датчика. Используйте кнопку «+» или «-» для выбора датчика. IN: встроенный датчик температуры воздуха. OUT: датчик температуры пола. ALL: оба датчика. Датчик температуры пола является организационным. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

3UT: Ограничение температуры. Используйте кнопку «+» или «-», чтобы установить ограничение температуры. Предел ограничения: 5–60 °C. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

4DF: Настройка шага регулировки температуры. Используйте кнопку «+» или «-» для изменения шага регулировки температуры. Диапазон регулировки: 0.5–10 °C. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

5LP: Режим антизаморозки при выключенном терморегуляторе. Используйте кнопку «+» или «-» для внесения изменений в режим антизаморозки. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

6PRG: Установка рабочих/нерабочих дней. Используйте кнопку «+» или «-» для выбора количества рабочих/нерабочих дней: 5/2, 6/1, 7/0, затем выйдете. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

7RL: Беспотенциальный выход и главный выход. Используйте кнопку «+» или «-» для перемещения установленной взаимосвязи: 00: одинаково, 01: по-разному. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

8DL: Времени задержки беспотенциального выхода. Используйте кнопку «+» или «-» для изменения взаимосвязи времени задержки. Диапазон: 0–5 мин. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

9HIT: Установка максимальной температуры. Используйте кнопку «+» или «-» для изменения максимальной температуры. Диапазон: 35–90 °C. Снова нажмите кнопку меню для перехода к следующему шагу.

AFA: Сброс до заводских настроек. Нажмите кнопку «+» и удерживайте в течение 5 секунд, пока на дисплее не отобразится —. Сброс до заводских настроек. Выключите прибор для сохранения настроек.


Ошибки датчика
E0: Отключение или короткое замыкание встроенного датчика температуры воздуха.
E1: Отключение или короткое замыкание внешнего датчика температуры пола. Если на дисплее отображаются ошибки E0/E1, необходимо проверить терморегулятор и устранить причину возникновения ошибки.

Схема подключения
Внимание: Терморегулятор, к которому подключен электрический нагревательный прибор, использует нагревательный кабель с полной нагрузкой (3200 Вт) на высоте 2500 м над уровнем моря, при этом номинальная мощность внешней нагрузки должна быть меньше или равна 80 % номинальной мощности терморегулятора, используемого на высоте 2500–4200 м над уровнем моря.


E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.713	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



LV MONTAVIMO VEIKSMAL:

1. Iškliše atstatyti į plyšį apdailoje ir išdarykite priekinį gaubtą.
2. Įdarykite pagindinį plokštę, kaip parodyta toliau pateiktose schemose.
3. Atsuktuvu išimkite pagindinį plokštę iš lizdo sienoje.
4. Prijungite laidus (žr. schemą dešinėje), sumontuoti termostatą ant pagindinio plokštės ir vėl uždarykite gaubtą bei remą.

E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------




E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.723	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



E51.716	7 6 5 4 3 2 1
---------	---------------



FI INSTRUCTIONS

TCD-51FA

VIKOITTAINTAIN OHJELMOITAVA TERMOSTAATTI
Digitaalinen ohjelmointitermostaatti viikoittaisella kelloilla ja LCD-näytöllä, jossa on kuusi tapahtumaa joka päivä. Valittavana on manuaalilaita ja ohjelmallista. Termostaatti suositellaan sähkölämmityslaitteiden tai hydraulisessa lattialämmityksessä käytettävän on/off -venttiililaitteiden ohjaukseen.

VALINTATAULUKKO:

Malli	Sähkövirta	Käyttötarkoitus
TCD-51FA 16A	Sisäanrakennettu lattia-anturi, lattiaraja-anturi, viikoittainen ohjelmointi	
PARAMETRI:		
Jännite:	220 V / 230 V	
Virtankulutus:	2 W	
Asetusalue:	5–90 °C (voidaan säätää lämpötilaan 35–90 °C)	
Ulkoinen rajoitus:	5–60 °C (tehdasasetus: 35 °C)	
Kytkeymen säätöarvot:	säädettävissä 0,5–1 °C tarkkuudella	
Tehdasasetus:	±1 °C	
Käyttöympäristön lämpötila:	–5–50 °C	
Suojausluokka:	IP20	
Kotelon materiaali:	palamaton polycarbonaatti	

KÄYTTÖ:

- 1) Virta päälle/pois.
- 2) Teltakäyttö ohjelmalla paina "▲" tai "▼" siirtäessä valikkoihin.
- 3) Ylös/▲, Alas/▼ lämpötilan säätämiseksi.
- 4) Paina valikkoa "▲" ja Ylös/▲ viiden sekunnin ajan, mene kellovalikkoon, valitse muokattava